

1 안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 "경고"와 "주의"두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

- 경고** 이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
- 주의** 이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 - 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

2 경고

- 제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기등이 나면 즉시 전화를 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원 코드나 전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.
 - 화재/감전이나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하세요. 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 화재/감전의 원인이 되므로 가까운 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원이 연결되어 있을때 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 전화를 사용하지 마세요.
 - 심각한 전기충격 또는 청각손상을 입을 수 있습니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.

3 주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치하세요.
 - 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 더럽고, 습하거나 진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
- 전원 연결구에 코드를 여러개 연결해 사용하지 마세요.
 - 전원 연결구의 과열로 화재 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 수화기에는 자석 장치가 내장되어 핀이나 작은 금속물체를 끌어당길 수도 있으니, 작은 금속 물체로부터 멀리하고, 사용전에 확인하세요.
- 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.
- 전화기 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마세요.
- 전화기를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.
- 부드러운 마른 헝겊으로 전화기를 닦아주세요. 휘발유, 알콜, 아세톤 등의 휘발성 액체를 사용하지 마세요.
 - 화재의 원인이 되거나, 기구의 변색, 손상을 일으킵니다.
- 왁스나 실리콘 제품으로 닦지 마세요.
 - 기구 내부로 흘러들어가 오작동을 일으키게 됩니다.


주의

- 정전기가 발생하는 곳에 두지 마세요.
 - 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- 드라이버나 금속 물체를 전화기에 삽입하지 마세요.
 - 감전이나 기구의 손상을 일으키며, 보증서는 무효가 됩니다.
- 고주파, 전계 및 자계를 발생시킬 수 있는 전기/전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.
 - 제품의 성능 저하의 원인이 됩니다.

2 제품 설치하기

LDP-9130DH 명칭 및 버튼

LDP-9130DH 전화기는 일반 전화기와 동일하게 송수화기, 스피커, 헤드셋을 이용하여 음성통화가 이루어 지도록 구성되어 있습니다. 각 버튼의 기능은 그림 아래에 설명되어 있습니다.

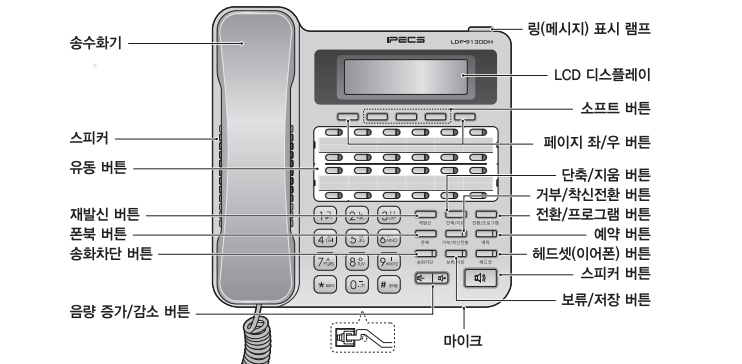

재발신	호를 재 점유할 때 사용합니다.	가부/확신전환	- 가부 : 수신 가부 기능으로 사용합니다. 설정시 버튼이 빨간색으로 표시됩니다. - 확신전환 : 사전에 확신 전환을 설정합니다.
단축/지움	- 단축 : 단축 번호 입력 및 단축 번호로 발신할 때 사용합니다. - 지움 : 문자, 숫자, 기호 입력 시 지움 때 사용합니다.	예약	수신된 메시지를 확인할 때, 통화 중인 내선이나 국선에 예약통화 요청을 할 때 사용합니다.
전환/프로그램	- 전환 : 수신된 전화를 전환합니다. - 프로그램 : 프로그램 모드로 들어갈 때 사용합니다.	보류/저장	- 보류 : 수신된 전화를 보류합니다. - 저장 : 프로그램이나 기능 설정을 저장합니다.
폰복	시스템에 저장된 전화번호를 이용하여 전화걸 때 사용합니다.	헤드셋(이어폰)	대기 상태에서는 헤드셋의 기능을 설정/해제하며, 통화 상태에서는 헤드셋으로 통화를 연결합니다.
LCD 디스플레이	전화 상태, 다이얼링 상태, 텍스트 메시지 정보를 보여줍니다.	링(메시지) 표시 램프	[프로그램]+6+1의 '스피커/헤드셋 모드' 설정 : 이어폰(2)에서 설정할 수 있습니다.
유동 버튼	기능 설정이 되지 않은 유동 버튼 각각에 하나의 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.	음량 증가/감소 버튼	음량을 조절할 때 사용합니다.
소프트 버튼	고정적/유동적인 기능과 관련하여 사용합니다.	마이크	사용자의 송신음을 전송합니다.
송화차단	통화 중인 상대방이 송화자의 음성을 듣지 못하도록 합니다.		

이어폰 설치 사용하기

LDP-9130DH는 사용자에 따라 이어폰을 연결하여 사용할 수 있습니다.


1. 후면 이어폰 포트에 "딱" 소리가 날 정도로 꽂아 넣습니다.
2. 전화기 후면의 선 정리홈에 넣어 깔끔하게 마무리를 합니다.

■ 사용하기

1. [프로그램] + 6 + 1의 '스피커/헤드셋 모드 설정'에서 '이어폰(2)'을 선택하거나 '헤드셋' 버튼을 눌러 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 스피커폰 대신 이어폰을 사용하여 통화를 할 수 있습니다.

주의

이어폰 사용 모드에서, 송수화기는 전화기 밑면의 송수화기 포트에 연결하여 사용하며, 단말의 흡스위치에 의해 동작합니다.

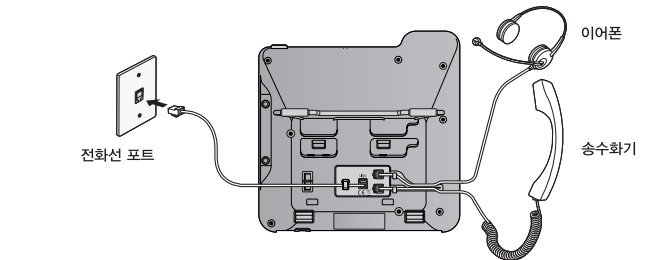

헤드셋 설치 사용하기


LDP-9130DH는 사용자의 편의에 따라 헤드셋을 연결하여 사용할 수 있습니다. 헤드셋 사용시 우선 송수화기 포트에 헤드셋 사용 단말기 포트를 연결하고 아래 그림처럼 단말기 포트에 송수화기와 헤드셋을 연결하여 사용하면 됩니다.

■ 사용하기

1. [프로그램] + 6 + 1의 '스피커/헤드셋 모드 설정'에서 '헤드셋(1)'을 선택하여 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 스피커폰 대신 헤드셋을 사용하여 통화를 걸거나 받을 수 있습니다.

주의

헤드셋 사용 모드에서, 송수화기는 외부에 연결된 헤드셋 장치에 연결되며, 외부 장치의 전환 버튼에 의해 동작합니다.

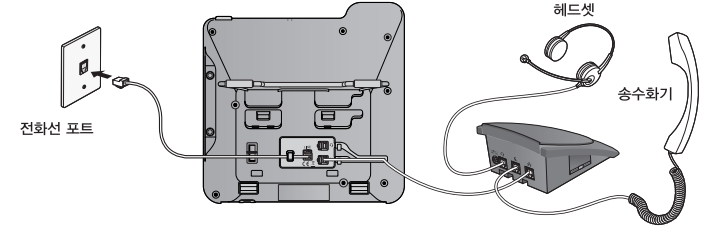


헤드셋 사용에 관한 정보

당사 제품은 헤드셋을 사용하여 보다 편리하고 쉽게 통화할 수 있습니다. 여러 다양한 제품들이 있지만 최적의 통화 품질을 보장하고자 당사 제품에 적합한 이어 마이크 헤드셋 포트에 사용 가능한 리스트를 웹 사이트에 게시하였으니 참고하여 사용하시기 바랍니다. 그 외 제품 사용으로 인한 통화 품질 저하는 보장하지 않습니다. 신규 헤드셋 추가에 따른 변경 사항은 수시로 변경하여 게시될 수 있습니다.

지지대 설치


LDP-9130DH의 뒷면에 지지대를 설치하여 각도를 조정할 수 있습니다. 35°와 54°중 하나의 각도를 선택하여 설치 가능합니다. "딱" 하는 소리가 날 때까지 강하게 밀어서 연결 하셔야 합니다.

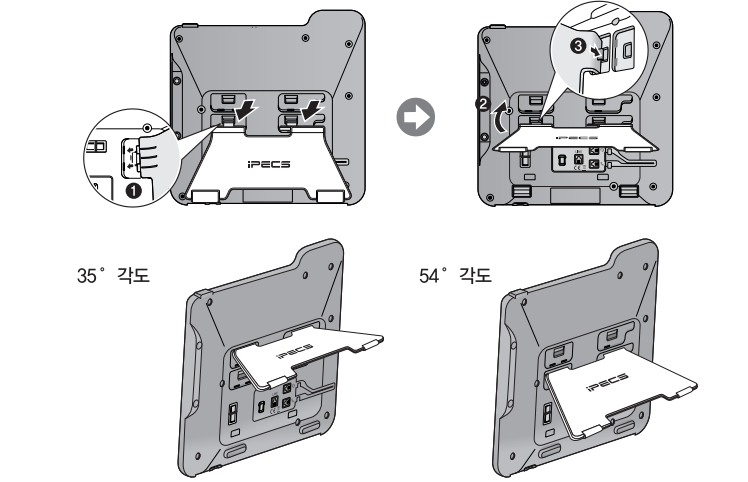


DSS 모델 및 설치하기

LDP-9130DH 전화기는 아래 3가지 DSS 설치가 가능합니다.

- LIP-9012DSS: 12 유동버튼
- LIP-9024DSS: 24 유동버튼
- LDP-9148DSS: 48 유동버튼

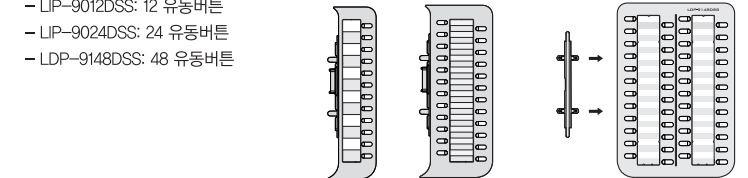

DSS를 연결하기 전에 전화기의 전원을 반드시 끄고 설치하십시오. 정확히 끼워 넣고 후 나사로 결합을 합니다.

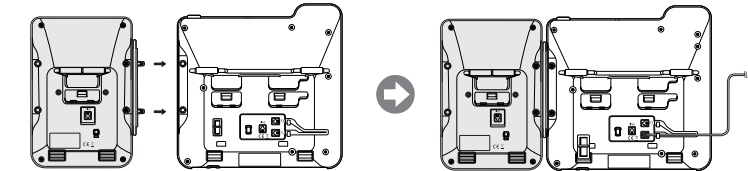

3 LDP-9130DH 기능 사용하기

전화받기

전화가 수신되면, 링이 울리면서 LCD 상에 해당 수신통화 정보가 출력되고 전화가 수신된 라인의 LED는 점멸을 합니다.

■ 전화받기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 받으려면 [스피커] 버튼을 누르거나, 스피커 버튼이 작동되는 라인을 눌러 통화를 합니다.

■ 전화끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

■ 수신링 거절하기

- [거부] 버튼을 눌러 수신링을 거절 합니다.

전화걸기

수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 전화번호를 다이얼하여 전화 연결을 시작합니다.

■ 전화걸기

- 수화기를 들어 통화하거나, [스피커] 버튼을 누릅니다.
- 원하는 번호를 다이얼 합니다. 다이얼이 완료되면 전화 연결이 시작됩니다.
- 상대방과 전화 연결이 되면 LCD 화면에 통화 정보가 보여집니다.

■ 전화 끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 또는 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

통화 중 보류

상대방에게 전화를 걸어 자신의 말을 듣지 못하게 하는 통화 중 보류 기능이 있습니다. 이 기능이 설정되면 통화자의 음성 대신에 음악을 듣게 됩니다. 통화 중 보류 상태가 되면 다른 통화가 가능하며 통화가 완료되면 해당 버튼을 눌러 통화를 재개 할 수 있습니다. 통화 보류 링백(Ringback)이 설정되면 보류했던 통화를 알려주는 알림 기능이 있습니다.

■ 통화 중 보류

- 통화 중 [보류] 버튼을 누릅니다. 통화는 보류로 바뀌며, 이때 다른 전화통화를 하거나 받기가 가능합니다. 대략 30초 정도 대기 상태로 있거나 아무런 추가 행위가 없으면 통화는 자동으로 상대방으로부터 재호출됩니다.

■ 보류중인 통화로 복귀하기

- 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다.
- 여러 개의 통화가 보류 중일 때에는 유동 버튼을 이용하여 해당 통화를 선택합니다.
- [보류] 버튼을 선택하면, 가장 처음에 보류된 통화가 선택되어 통화가 재개됩니다.

통화 전환

상대방에게 우선 통화를 전환하겠다는 말을 하고 전환시켜 줍니다.

■ 통화 전환하기

- 통화 중 [전환] 버튼을 누르거나 또는 [호전환] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음이 들릴 것입니다.
- 전환하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 상대방이 바쁘거나 응답이 없을 때 전환 취소하기

- [전환] 버튼을 누르거나 [전환복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

바로 전환

당사자의 의사나 공속에 관계없이 해당 통화를 바로 상대방에게 전달합니다.

■ 언급 없이 바로 통화 전환하기

- 통화 중 [전환] 버튼을 누르거나 또는 [호전환] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음이 들릴 것입니다.
- 전환하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 전화 다이얼을 잘못 건 경우 바로 전환 취소하기

- [전환] 버튼을 누르거나 [전환복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

착신 전환

착신 전환은 지정된 번호로 링이 바로 울리게 하며, 다음의 4가지 전환 중 1가지를 선택하여 지정할 수 있습니다.

1. 무조건 : 모든 통화를 전환합니다.
 2. 통화중 : 통화 중일 경우 전환합니다.
 3. 무응답 : 설정된 시간동안 무응답일 경우 전환합니다.
 4. 통화중/무응답 : 설정된 시간동안 무응답이거나 통화 중일 경우 전환합니다.
- #. 설정된 착신 전환을 해제합니다.
- ※ 설정된 착신 전환이 LCD상에 표시됩니다.

회의 기능

동시에 여러명이 통화가 가능합니다. (최대 통화 가능 인원은 시스템에 따라 달라집니다.)

■ 회의 통화 설정하기

- 첫번째 통화자에게 전화를 겁니다.
- [회의통화] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음을 들을 것입니다.
- 두번째 통화자를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 자동으로 3자 통화를 시작합니다.

- 회의통화 종료하기
 - 수화기를 내려놓아 회의통화를 마칩니다.
- 3자 통화 중 네번째 통화자가 무응답이거나
 - [회의복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

통화 중 대기

통화 중 대기 기능이 설정되면 통화 중이라도 새로운 통화가 올 경우 이것을 알려줍니다. 보류 버튼이 점멸하고 상대방과 대화 중에 새로운 통화가 왔다는 경고음이 들립니다. LCD상으로는 상대방에 대한 정보도 확인 할 수 있습니다.

- 통화 중 새로운 통화에 응답하기
- 점멸하는 보류 버튼을 누릅니다. 현재 진행하던 통화는 보류 상태로 바뀌고 새로운 통화와 연결이 됩니다.

재다이얼

일반적으로 마지막 통화했던 번호는 저장되어 재다이얼 소프트웨어 버튼을 이용하여 쉽게 통화를 다시 할 수 있습니다.

- 재다이얼하기
- [재다이얼] 소프트 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 됩니다.
 - 사적인 통화라면 수화기로 통화를 하거나 [헤드셋] 버튼을 눌러 통화를 합니다.

단축 다이얼 버튼

라인 버튼으로 설정되지 않은 버튼들은 단축 다이얼 버튼이나 기능 버튼들로 설정이 가능합니다. 자주 사용하는 번호들을 단축 다이얼 번호로 저장함으로써 쉽게 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 따라서 단축 다이얼 버튼을 누르면 설정된 번호로 전화 연결이 바로 됩니다.

- 단축 다이얼 버튼 지정하기
 - [프로그램] + [유동버튼] + 2
- 단축 다이얼 버튼을 이용하여 전화 걸기
 - 원하는 단축 다이얼 유동 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 곧바로 전화 연결이 됩니다.
 - 사적인 통화라든가 수화기로 통화를 하거나 [헤드셋] 버튼을 눌러 통화를 합니다.

단축번호 다이얼링

LDP-9130DH는 전화번호에 단축번호를 설정할 수 있습니다. 단축번호를 다이얼 하면 해당 대표번호로 연결이 됩니다. 설정가능한 단축번호의 숫자는 시스템 사양에 따라 다르며, 반드시 단축번호 다이얼은 사전에 설정되어야 합니다.

- 단축번호 지정하기
 - [단축] 버튼 + [추가] 소프트웨어 버튼
- 단축번호를 이용하여 전화 걸기
 - 단축 버튼을 누른 후 원하는 단축번호를 다이얼 합니다. 잠시 후 전화 연결이 시작됩니다. 전화번호에 단축 번호가 설정되어 있지 않으면 단축번호가 아닌 입력 번호를 인식하여 원하는 단축 번호로 연결이 되지 않을 수 있습니다.

수신거부

수신거부 기능이 설정되면 모든 수신호가 거부 됩니다. 이 기능은 수신 거부를 함으로써 좀 더 업무에 집중하거나
공석 중 일 경우 사용합니다.

- 수신거부 설정하기
 - 전화기가 대기 상태일 때 [거부] 버튼을 누릅니다. 기능이 설정되면 [거부] 버튼의 LED가 빨간색으로 표시가 됩니다.
- 수신거부 해제하기
 - 빨간색으로 표시된 [거부] 버튼을 눌러 빨간색 LED를 해제하면 됩니다.

송화 차단

송화차단은 스피커, 헤드셋, 그리고 수화기의 송화부를 차단합니다. 따라서 송화차단 기능이 설정되면 수신자는 송화자의 음성을 듣지 못하게 됩니다. 이 기능은 통화 중 수신자가 들어서는 안 되는 내용이 있을 경우 사용하게 되는 기능입니다.

- **송화부 차단하기**
 - [송화 차단] 버튼을 누릅니다. [송화 차단] 버튼 LED가 빨간색으로 표시 됩니다.
- **송화 차단 해제하기**
 - 빨간색으로 표시된 [송화차단] 버튼을 눌러 빨간색 LED를 해제하면 됩니다.

DSS 사용법

LDP-9130DH는 직업상 많은 전화 응답이 필요한 비서나 교환수들의 특별한 요구 사항을 처리하기 위해 DSS 라인을 설치하여 사용 할 수 있으며, 이 같은 고객들을 위한 특별한 요구 사항은 아래와 같습니다.

- 추가 유동 버튼 장치 (DSS) – 원터치 전화 통화 및 내선 전환
- 사용 가능 범위 – 여러 내선에 링이 울리면 전화를 당겨 받을 수 있음

- 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누른 후 설정된 DSS 라인의 버튼을 누릅니다.
- 또는, 설정된 DSS 버튼을 누르면 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 이뤄집니다.

- ### ■ 통화 중 전환하기
- 통화중 [전환] 버튼을 누른 후 DSS 라인 버튼을 누르면, 통화중인 상대방은 보류 상태가 되고 해당 내선으로 전화 연결을 합니다.
 - 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
 - 전환 완료가 되면 수화기를 내려 놓습니다.

- 예를 들어 상대방이 무응답이거나 통화 중 일 경우 전환 취소하
- [전환] 버튼을 누르거나 [전환복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

- 통화 응답하기
- 링이 수신되고 있을 때에는 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 합니다.
 - 링이 수신되지 않을 경우에는 점멸하는 DSS 버튼을 누릅니다.

4 문자 입력 방법

전화기 자체 ez 문자 입력

LDP-9130DH는 전화기 자체 문자 입력 방식을 이용하여 '내선 이름 등록' 또는 '단축번호 이름 등록/찾기'를 아래 입력 방식에 따라 한글/영대/영소/숫자/기호를 사용합니다.

합법 입력 방법

* 취가

자음	버튼			자음	버튼		
ㄱ	1		/	ㅈ	5		JKL
ㅋ	1		/	ㅊ	5		JKL
ㄴ	1		/	ㅊ	7		PQRS
ㄷ	2		ABC	ㅌ	7		PQRS
ㄸ	2		ABC	ㅎ	7		PQRS
ㅌ	2		ABC	ㅏ	7		PQRS
ㄹ	2		ABC	ㅑ	7		PQRS
ㄴ	5		JKL	ㅓ	8		TUV
ㄷ	5		JKL	ㅕ	8		TUV
ㅌ	5		JKL	ㅗ	9		WXYZ
ㅊ	5		JKL	ㅛ	9		WXYZ

쌍자음

모음	버튼			모음	버튼		
ㅏ	3	1	DEF	ㅑ	3	1	DEF
ㅓ	3	1	DEF	ㅕ	3	1	DEF
ㅗ	3	1	DEF	ㅛ	3	1	DEF
ㅛ	3	1	DEF	ㅜ	3	1	DEF
ㅜ	3	1	DEF	ㅠ	3	1	DEF
ㅡ	6	1	MNO	ㅟ	6	1	MNO
ㅟ	6	1	MNO	ㅠ	6	1	MNO
ㅠ	6	1	MNO	ㅡ	6	1	MNO
ㅡ	6	1	MNO	ㅢ	6	1	MNO
ㅢ	6	1	MNO	ㅣ	6	1	MNO
ㅣ	6	1	MNO	ㅤ	6	1	MNO
ㅤ	6	1	MNO	ㅥ	6	1	MNO
ㅥ	6	1	MNO	ㅦ	6	1	MNO
ㅦ	6	1	MNO	ㅧ	6	1	MNO
ㅧ	6	1	MNO	ㅨ	6	1	MNO
ㅨ	6	1	MNO	ㅩ	6	1	MNO
ㅩ	6	1	MNO	ㅪ	6	1	MNO
ㅪ	6	1	MNO	ㅫ	6	1	MNO
ㅫ	6	1	MNO	ㅬ	6	1	MNO
ㅬ	6	1	MNO	ㅭ	6	1	MNO
ㅭ	6	1	MNO	ㅸ	6	1	MNO
ㅸ	6	1	MNO	ㅹ	6	1	MNO
ㅹ	6	1	MNO	ㅺ	6	1	MNO
ㅺ	6	1	MNO	ㅻ	6	1	MNO
ㅻ	6	1	MNO	ㅼ	6	1	MNO
ㅼ	6	1	MNO	ㅽ	6	1	MNO
ㅽ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅾ	6	1	MNO
ㅾ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1	MNO	ㅿ	6	1	MNO
ㅿ	6	1</					

예) “홍길동”을 입력하려면

※ 입력문자 지움: ez 한글 입력 모드에서 [단축/지움] 버튼을 이용하여 입력중인 문자 또는 글자를 지울 수 있습니다.

영문/숫자/기호 입력 방법

전화기의 두 번째 소프트 버튼을 눌러 '영대'영소'숫자'기호'를 선택할 수 있습니다.
해당 입력 방식은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

다이얼 버튼	입력 종류															
	영대				영소				숫자		기호					
					버튼 누름 횟수											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	@	:	/		@	:	/		1	@	:	/				
2	A	B	C		a	b	c		2		\$	%				
3	D	E	F		d	e	f		3	^	&					
4	G	H	I		g	h	i		4	(	)	?				
5	J	K	L		j	k	l		5	-	+	/				
6	M	N	O		m	n	o		6	<	>	=				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	:	:					
8	T	U	V		t	u	v		8	'	"	'				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	{	}					
0	.	.	?	!	.	.	?	!	0	.	.	?	!			
*	*	*			*	*			*	*	*					
#	#	공백			#	공백			#	#	[	]				

MEMO

iPECS
LDP-9130DH

설치 사용설명서

본 자료는 제품의 지속적인 개발과 생산에 따라
사전 공고 없이 변경이 될 수 있습니다.
당사는 본 자료를 통한 손해나 실수에 대해서는
책임을 지지 않습니다.

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
(This product should be used only in Korea not other countries.)

제품 문의 : <https://ipecs.co.kr>
 제품 설치 문제로 인한 출장 서비스시에는 서비스 요금을 고객께서
 부담하시게 되므로 설명서를 주의 깊게 읽고 사용하기 바랍니다

MMBB9236909 / ISSUE 1.2
Printed in Thailand

https://ipecs.co.kr
© IPECS Co., Ltd. 2016

사용자 안내문

LDP-9130DH 전화기는 무선 고주파 발생(EMI)에 관한 공인 기관의 규정에 따라 설계가 되었으며
이기는 EMI Class B급으로서 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용 할 수 있습니다.