

1 안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 "경고"와 "주의"두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주의 이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

경고

- 제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기 등이 나면 즉시 전화를 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원 코드나 전화를 수리하게 잡아 당기지 마세요.
 - 화재/감전의 원인 이 됩니다.

- 전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하세요. 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 화재/감전의 원인이 되므로 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

- 전원이 연결되어 있을때 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.

- 번개가 심하게 칠 때는 전화를 사용하지 마세요.
 - 심각한 전기충격 또는 청각손상을 입을 수 있습니다.

- 손상된 전원 코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.

주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치하세요.
 - 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 더럽고, 습하거나 진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.

- 전원 연결구에 코드를 여러개 연결해 사용하지 마세요.
 - 전원 연결구의 과열로 화재 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

- 수화기에는 자석 장치가 내장되어 핀이나 작은 금속물체를 끌어당길 수도 있으나, 작은 금속 물체로부터 멀리하고, 사용전에 확인하세요.

- 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.

- 전화기 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마세요.

- 전화기를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

- 직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.

- 부드러운 마른 헝겊으로 전화기를 닦아주세요. 휘발유, 알콜, 아세톤 등의 휘발성 액체를 이용하지 마세요.
 - 화재의 원인이 되거나, 기구의 변색, 손상을 일으킵니다.

- 약스나 실리콘 제품으로 닦지 마세요.
 - 기구 내부로 흘러들어가 오작동을 일으키게 됩니다.


주의

- 정전기가 발생하는 곳에 두지 마세요.
 - 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- 드라이버나 금속 물체를 전화기에 삽입하지 마세요.
 - 감전이나 기구의 손상을 일으키며, 보증서는 무효가 됩니다.
- 고주파, 전계 및 자계를 발생시킬 수 있는 전기/전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.
 - 제품의 성능 저하의 원인이 됩니다.

2 제품 설치하기

LDP-9130DH 명칭 및 버튼

LDP-9130DH 전화기는 일반 전화기와 동일하게 송수화기, 스피커, 헤드셋을 이용하여 음성통화가 이루어 지도록 구성되어 있습니다. 각 버튼의 기능은 그림 아래에 설명되어 있습니다.

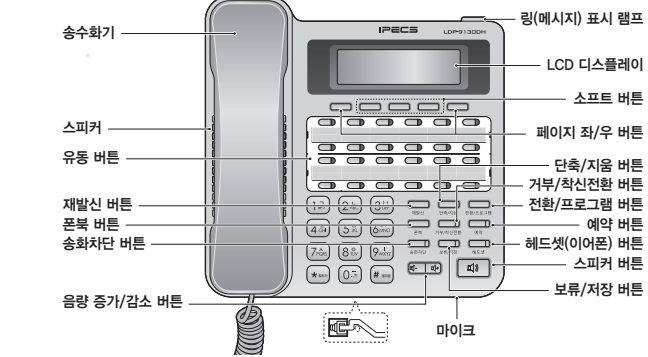

재발신	호를 재 점유할 때 사용합니다.	거부/확신전환	- 거부: 수신 거부 기능으로 사용합니다. 설치시 버튼이 빨간색으로 표시됩니다. - 확신전환: 사전에 착신 전환을 설정합니다.
단축/지움	- 단축: 단축 번호 입력 및 단축 번호로 발신할 때 사용합니다. - 지움: 문자, 숫자, 기호 입력 시 지울 때 사용합니다.	예약	수신된 메시지를 확인할 때, 통화 중인 내선이나 국선에 예약통화 요청을 할 때 사용합니다.
전환/프로그램	- 전환: 수신된 전화를 전환합니다. - 프로그램: 프로그램 모드로 들어갈 때 사용합니다.	보류/저장	- 보류: 수신된 전화를 보류합니다. - 저장: 프로그램이나 기능 설정을 저장합니다.
문복	시스템에 저장된 전화번호를 이용하여 전화할 때 사용합니다.	헤드셋(이어폰)	대기 상태에서는 헤드셋의 기능을 설정/해제하며, 통화 상태에서는 헤드셋으로 통화를 연결합니다.
LCD 디스플레이	전화 상태, 다이얼링 상태, 텍스트 메시지 정보를 보여줍니다.	링(메시지) 표시 램프	링이 울리거나 메시지를 받으면 깜빡입니다.
유동 버튼	기능 설정이 되지 않은 유동 버튼 각각에 하나의 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다.	음량 증가/감소 버튼	음량을 조절할 때 사용합니다.
소프트 버튼	고정적/유동적인 기능과 관련하여 사용됩니다.	마이크	사용자의 송신음을 전송합니다.
송화차단	통화 중인 상대방이 송화자의 음성을 듣지 못하도록 합니다.		


이어폰 설치 사용하기

LDP-9130DH는 사용자에 따라 이어폰을 연결하여 사용할 수 있습니다.

1. 후면 이어폰 포트에 "딱" 소리가 날 정도로 꽂아 넣습니다.
2. 전화기 후면의 선 정리홈에 넣어 깔끔하게 마무리를 합니다.

■ 사용하기

1. [프로그램] + 6 + 1의 '스피커/헤드셋 모드 설정'에서 '이어폰(2)'을 선택하거나 '헤드셋' 버튼을 눌러 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 스피커폰 대신 이어폰을 사용하여 통화를 할 수 있습니다.

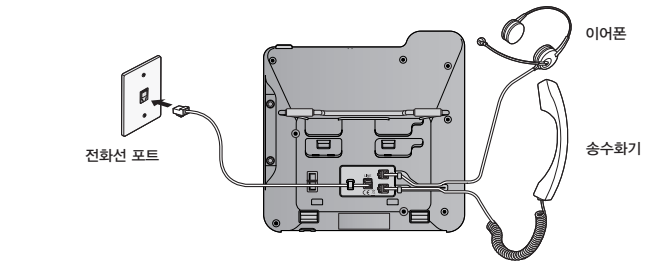


헤드셋 설치 사용하기

LDP-9130DH는 사용자의 편의에 따라 헤드셋을 연결하여 사용할 수 있습니다. 헤드셋 사용시 우선 송수화기 포트에 헤드셋 사용 단말기 포트를 연결하고 아래 그림처럼 단말기 포트에 송수화기와 헤드셋을 연결하여 사용하면 됩니다.

■ 사용하기

1. [프로그램] + 6 + 1의 '스피커/헤드셋 모드 설정'에서 '헤드셋(1)'을 선택하여 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 스피커폰 대신 헤드셋을 사용하여 통화를 걸거나 받을 수 있습니다.

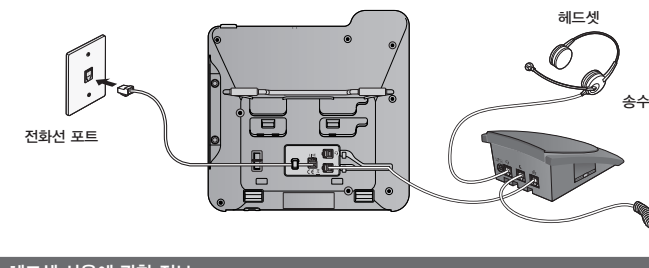


헤드셋 사용에 관한 정보

당사 제품은 헤드셋을 사용하여 보다 편리하고 쉽게 통화할 수 있습니다. 여러 다양한 제품들이 있지만 최적의 통화 품질을 보장하고자 당사 제품에 적합한 이어 마이크 헤드셋 포트에 사용 가능한 리스트를 웹 사이트에 게시하였으니 참고하여 사용하시기 바랍니다. 그 외 제품 사용으로 인한 통화 품질 저하는 보장하지 않습니다. 신규 헤드셋 추가에 따른 변경 사항은 수시로 변경하여 게시될 수 있습니다.

지지대 설치


LDP-9130DH의 뒷면에 지지대를 설치하여 각도를 조정할 수 있습니다. 35°와 54°중 하나의 각도를 선택하여 설치가 가능합니다. "딱" 하는 소리가 날 때까지 강하게 밀어서 연결 하셔야 합니다.

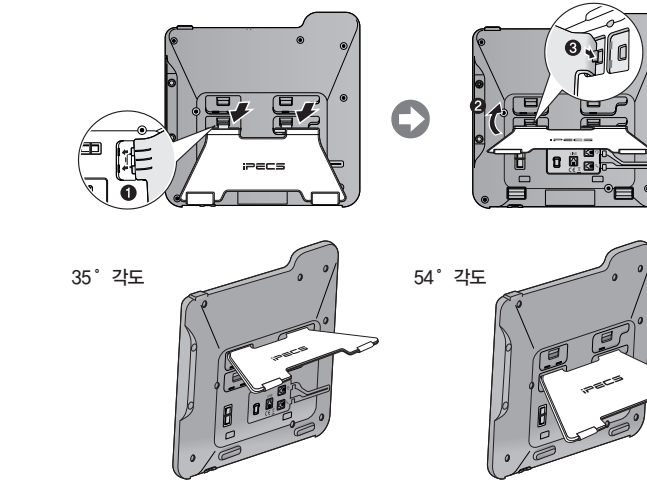

DSS 모델 및 설치하기


LDP-9130DH 전화기는 아래 3가지 DSS 설치가 가능합니다.

- LIP-9012DSS: 12 유동버튼
- LIP-9024DSS: 24 유동버튼
- LDP-9148DSS: 48 유동버튼

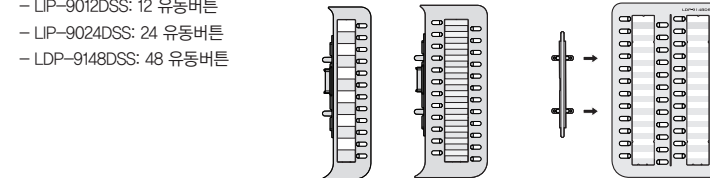

DSS를 연결하기 전에 전화기의 전원을 반드시 끄고 설치하십시오.

정확히 끼워 넣고 후 나사로 결합을 합니다.

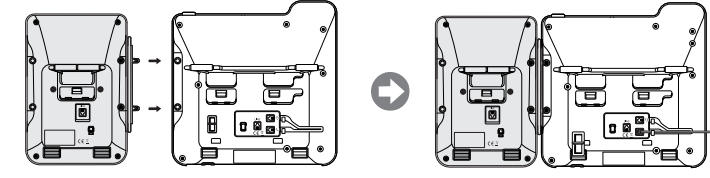

3 LDP-9130DH 기능 사용하기

전화받기

전화가 수신되면, 링이 울리면서 LCD 상에 해당 수신통화 정보가 출력되고 전화가 수신된 라인의 LED는 점멸을 합니다.

■ 전화받기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 받으려면 [스피커] 버튼을 누르거나, 스피커 버튼이 작동되는 라인을 눌러 통화를 합니다.

■ 전화끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

■ 수신링 거절하기

- [거부] 버튼을 눌러 수신링을 거절 합니다.

전화걸기

수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 전화번호를 다이얼하여 전화 연결을 시작합니다.

■ 전화걸기

- 수화기를 들어 통화하거나, [스피커] 버튼을 누릅니다.
- 원하는 번호를 다이얼 합니다. 다이얼이 완료되면 전화 연결이 시작됩니다.
- 상대방과 전화 연결이 되면 LCD 화면에 통화 정보가 보여집니다.

■ 전화 끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 또는 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 [스피커] 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

통화 중 보류

상대방에게 전화를 걸어 자신의 말을 듣지 못하게 하는 통화 중 보류 기능이 있습니다. 이 기능이 설정되면 통화자의 음성 대신에 음악을 듣게 됩니다. 통화 중 보류 상태가 되면 다른 통화가 가능하며 통화가 완료되면 해당 버튼을 눌러 통화를 재개 할 수 있습니다. 통화 보류 링백(Ringback)이 설정되면 보류했던 통화를 일려주는 알림 기능이 있습니다.

■ 통화 중 보류

- 통화 중 [보류] 버튼을 누릅니다. 통화는 보류로 바뀌며, 이때 다른 전화통화를 하거나 받기가 가능합니다. 대략 30초 정도 대기 상태로 있거나 아무런 추가 행위가 없으면 통화는 자동으로 상대방으로부터 재호출됩니다.

■ 보류중인 통화로 복귀하기

- 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다.
- 여러 개의 통화가 보류 중일 때에는 유동 버튼을 이용하여 해당 통화를 선택합니다.
- [보류] 버튼을 선택하면, 가장 처음에 보류된 통화가 선택되어 통화가 재개됩니다.

통화 전환

상대방에게 우선 통화를 전환하겠다는 말을 하고 전환시켜 줍니다.

■ 통화 전환하기

- 통화 중 [전환] 버튼을 누르거나 또는 [호전환] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음이 들릴 것입니다.
- 전환하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 상대방이 바쁘거나 응답이 없을 때 전환 취소하기

- [전환] 버튼을 누르거나 [전환복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

바로 전환

당사자의 의사나 공석에 관계없이 해당 통화를 바로 상대방에게 전달합니다.

■ 언급 없이 바로 통화 전환하기

- 통화 중 [전환] 버튼을 누르거나 또는 [호전환] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음이 들릴 것입니다.
- 전환하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 전화 다이얼을 잘못 건 경우 바로 전환 취소하기

- [전환] 버튼을 누르거나 [전환복귀] 소프트 버튼을 누릅니다.

착신 전환

착신 전환은 지정된 번호로 링이 바로 울리게 하며, 다음의 4가지 전환 중 1가지를 선택하여 지정할 수 있습니다.

1. 무조건: 모든 통화를 전환합니다.
 2. 통화중: 통화 중일 경우 전환합니다.
 3. 무응답: 설정된 시간동안 무응답일 경우 전환합니다.
 4. 통화중/무응답: 설정된 시간동안 무응답이거나 통화 중일 경우 전환합니다.
- #. 설정된 착신 전환을 해제합니다.
- ※ 설정된 착신 전환이 LCD상에 표시됩니다.

회의 기능

동시에 여러명이 통화가 가능합니다. (최대 통화 가능 인원은 시스템에 따라 달라집니다.)

■ 회의 통화 설정하기

- 첫번째 통화자에게 전화를 겁니다.
- [회의통화] 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바뀌고 발신음을 들을 것입니다.
- 두번째 통화자를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 자동으로 3자 통화를 시작합니다.

고객 카드

제 출 명 :
구 입 일 :
판 매 일 :
고객 설명 :
대리점 상호 :
전화 :
주소 :
보증기간 : 1년

● 기밀일 정보 & 제품보유 현황

생년월일	양용	결혼기념일	양용
제품명	유선	무선	무선
사용기간	년	년	년
제조회사	년	년	년

1. 제품 판매시 고객사명을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드를 고객 관리용으로 활용하 주십시오.

● 특기사항

제품 보증서

제 출 명 :
구 입 일 :
판 매 일 :
고객 설명 :
대리점 상호 :
전화 :
주소 :
보증기간 : 1년

● 수리할 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 지니고서 충분한 서비스를 받으실 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 상품으로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
3. 기타 보증 기간은 보증서 뒷면에 기재되어 있습니다.
4. 기타 보증 기간은 보증서 뒷면에 기재되어 있습니다.
5. 이 보증서는 재발령되지 않습니다.

주요보증 보증기간
※ 상기 이외 제품의 무상 보증 기간에 준합니다.

