

안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



경고

이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



△는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.




● 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

경고




제품은 설치/수리 전문가 이외에는 **절대** 분해하거나 개조하지 마세요.

- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.

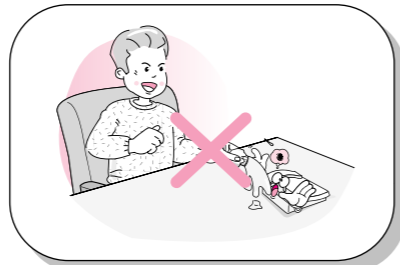


전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하세요.

- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

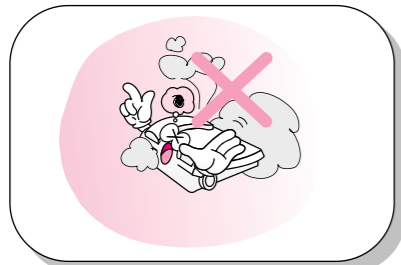

전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기들이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.


- 화재/감전의 위험이 있습니다.

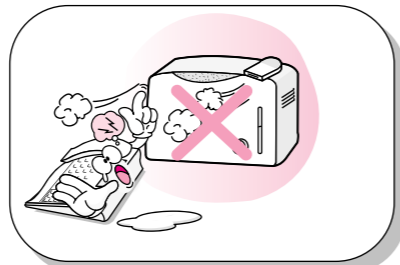

물, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.


- 화재/감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

주의

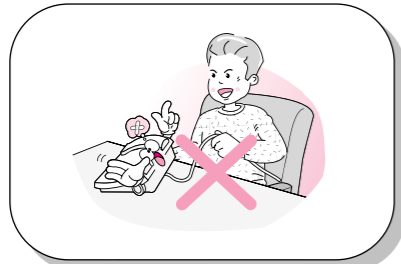

전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.

- 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

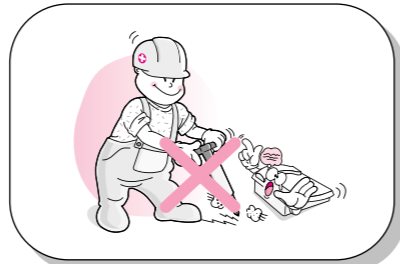

진동이 심한곳에 설치하지마세요.


- 제품 성능이 저하되거나 화재/감전의 원인이 됩니다.




주의



전화기를 떨어뜨리지 않도록 주의 하세요.
 • 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

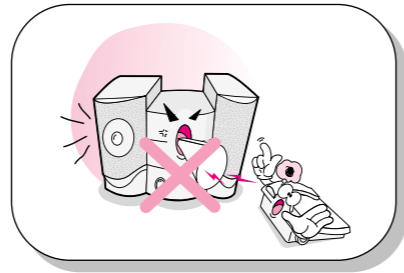


전화선과 다른 전자 제품의 전원코드가 같이 설치되지 않도록 주의하세요.
 • 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

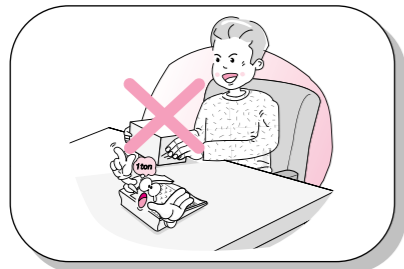


무거운 것이 전화기를 누르지 않도록 주의하세요.
 • 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요.
 • 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

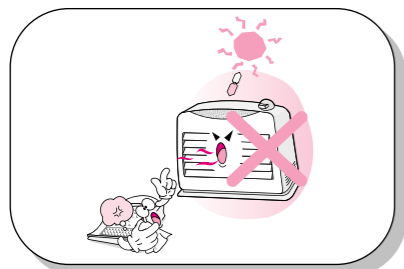


직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.
 • 제품 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

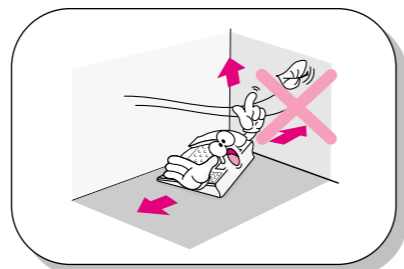

통풍이 안 되는 곳에 설치하지 마세요.
 • 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

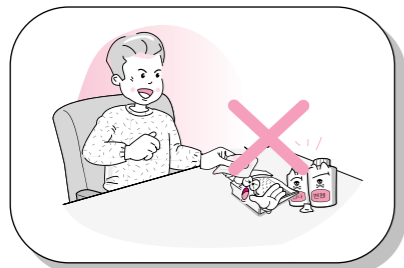

벤젠, 신나, 알코올, 아세톤 등으로 전화기를 닦지 마세요.
 • 전화기상의 그림, 글자 등이 지워질 수 있습니다.

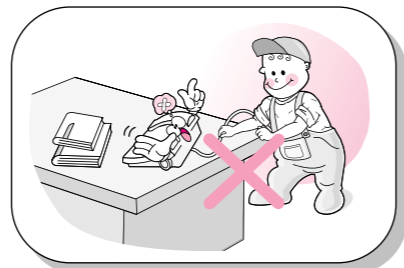

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치 하세요.
 • 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

차례

각 부분의 이름 4

1. 소프트 버튼 5

2. 발신기능과 관련된 기능 6

 2.1 재다이얼 기능 6

 2.2 개별단축 다이얼 기능 6

 2.3 공동단축 다이얼 기능 6

3. 부가기능 7

 3.1 메세지 세부 기능 7

 3.1.1 내선대기 기능 7

 3.1.2 부재전화 확인 기능 8

 3.1.3 음성메일 기능 8

 3.1.4 VM 그룹 기능 9

 3.2 문자 편지 기능 9

 3.2.1 문자 편지 발신 [그룹]버튼 9

 3.2.2 문자 편지 발신 [개별]버튼 10

 3.2.3 수신된 문자편지 확인 10

 3.3 공지 사항 기능 11

 3.3.1 공지 사항(긴급/그룹) 발신 11

 3.3.2 공지 사항(일반/개별) 발신 12

 3.3.3 수신된 공지사항 확인 13

4. 설정에 관련된 기능 14

 4.1 단축 등록 14

 4.2 이름 등록 14

 4.3 알람 설정 15

 4.3.1 알람 해제 15

 4.4 부재중 MSG 설정 15

 4.5 벨 선택 16

 4.6 내선등급 16

 4.6.1 내선 등급 제한 16

 4.6.2 내선 등급 복구 16

 4.6.3 WALKING COS모드 17

 4.7 수신모드 17

 4.8 스피커(SPK) 설정 18

 4.9 비밀번호 설정 18

 4.9.1 비밀번호 등록 18

 4.9.2 비밀번호 변경 18

 4.10 언어 선택 19

 4.11 문자방송 설정 19

5. ez한글을 이용한 문자 입력방법 20

 5.1 한글 입력 방법 20


 5.2 영문을 입력하려면 21

 5.3 숫자 입력 방법 21

 5.4 기호를 입력하려면 21

각 부분의 이름


■ 본 사용설명서는 LKD-30DH 키폰 전화기의 소프트 버튼에 대해서만 설명하고 있습니다. 소프트 버튼 이외의 기능에 대해서는 주장치와 같이 제공되는 디지털 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

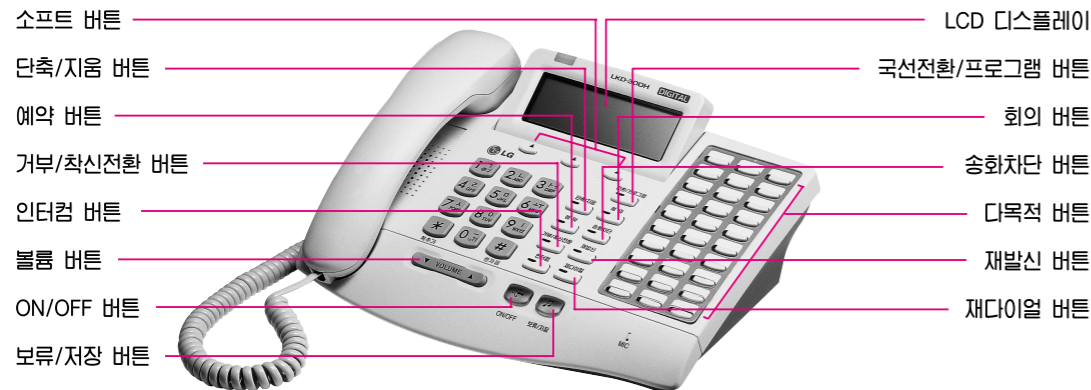

※ LKD-30DH키폰전화기는 LDK-50/100, 300에서만 사용이 가능합니다. (주장치 S/W Ver. : 2.1A0이상)
 ※ LKD-30DH 키폰전화기에서 다목적 버튼 1~24 까지는 두가지 색 램프가 지원되며, 다목적 버튼 25에서 마지막 버튼까지는 오직 한가지 색 램프만 지원됩니다.

1. 소프트 버튼

■ 소프트 버튼이란 LCD하단에 있는 3개의 버튼을 의미합니다. 사용중이 아닌 상태에서 소프트 버튼 3개 중 1개를 누르면 LCD 3번째 줄에 [발신], [부가기능], [설정] 등의 메뉴가 표시됩니다.

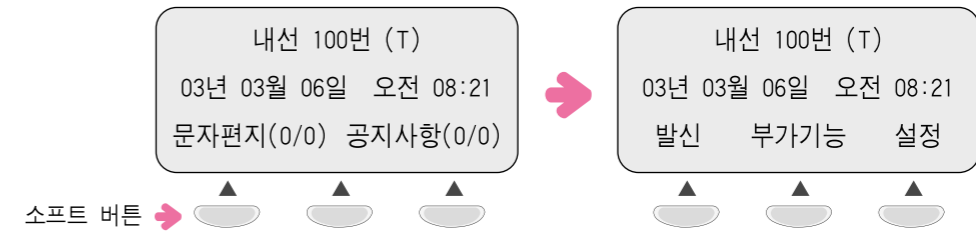

- 상위 또는 하위 메뉴로 이동할 때에는 **VOLUME** 버튼을 사용하면 됩니다.
→ 메뉴 중 우측에 ▼ 표시가 있을 경우, **VOLUME** 버튼을 누르면 다음 메뉴가 표시됩니다.
- 사용자 입력이 일정시간(약5초) 동안 없으면 자동으로 메뉴가 사라지고, 초기 화면으로 이동합니다.
→ 시간 지정 방법 : PGM 182-버튼 13, 범위 : 01~30초

소프트 버튼 기능 관련 도표

[발신] 선택 시 관련 메뉴		재다이얼, 개별단축, 공동단축
[부가기능] 선택 시 관련 메뉴	[메세지]	내선대기, 부재전화, 음성메일, VM 그룹
	[문자편지]	발신, 수신
	[공지사항]	발신, 수신
[설정] 선택 시 관련 메뉴		단축등록, 이름등록, 알람설정, 부재MSG, 벨 선택, 내선등급, 수신모드, SPK설정, 비밀번호, 언어선택, 문자방송

2. 발신기능과 관련된 기능

■ [발신]을 선택하는 소프트버튼을 누르면 [재다이얼], [개별단축], [공동단축]의 3가지 메뉴가 표시되며 해당 소프트버튼을 누르면 기능이 선택됩니다.



2.1 재다이얼 기능

1 [재다이얼]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲재다이얼 개별단축 공동단축

2 [VOLUME] 버튼을 눌러 원하는 전화번호를 선택 한 후, [발신]버튼을 누릅니다.

>0222731832
0191234567
초기 다음 발신

· [다음]버튼 : 이전에 사용했던 번호를 선택합니다.
· [초기]버튼 : 초기화면으로 돌아갑니다.

3 원하는 전화번호가 재다이얼 됩니다.

0222731832
국선 008번 00:00:01
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

2.2 개별단축 다이얼 기능

1 [개별단축]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲재다이얼 개별단축 공동단축

2 단축번호 3자리를 입력합니다.
예) '000' 를 입력합니다.

개별단축 발신(단축번호입력)
초기

3 [확인]버튼을 누릅니다.

>0222731832
개별단축 발신(단축번호입력)
초기 확인

* 다른 전화번호를 찾을 때는 [VOLUME] 버튼을 누릅니다.

4 원하는 전화번호가 다이얼 됩니다.

0222731832
국선 008번 00:00:01
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

2.3 공동단축 다이얼 기능

1 [공동단축]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲재다이얼 개별단축 공동단축

2 단축번호 4자리를 입력합니다.
예) '2000' 를 입력합니다.

공동단축 발신(단축번호입력)
초기

3 [확인]버튼을 누릅니다.

>0222731832
공동단축 발신(단축번호입력)
초기 확인

* 다른 전화번호를 찾을 때는 [VOLUME] 버튼을 누릅니다.

4 원하는 전화번호가 다이얼 됩니다.

0222731832
국선 008번 00:00:01
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

3. 부가기능

■ [부가기능]을 선택하는 소프트버튼을 누르면 [메세지], [문자편지], [공지사항]의 3가지 메뉴가 표시되며, 해당 소프트 버튼을 누르면 메뉴를 선택하게 됩니다.

3.1 메세지 세부 기능

1 [부가기능]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
발신 부가기능 설정

2 [메세지]버튼을 누릅니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲메세지 문자편지 공지사항

3 [내선대기], [부재전화], [음성메일]이 표시됩니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲내선대기 부재전화 음성메일▼

4 [VOLUME] 버튼(▼)을 누릅니다.

▼ VOLUME ▲

5 [VM]그룹이 표시됩니다.

내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲VM그룹

3.1.1 내선대기 기능

- 다른 내선 번호에서 내선 메시지를 남겼을때 LCD에 MSG:105가 표시됩니다. (105는 메시지를 남긴 내선번호입니다.)

1 내선대기상태가 되면, LCD에 MSG:105가 표시됩니다.
예)내선 105에서 메시지를 남겼을 경우

MSG : 105 104
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

2 [부가기능]버튼을 누릅니다.

MSG : 105 104
발신 부가기능 설정

3 [메세지]버튼을 누릅니다.

MSG : 105 104
▲메세지 문자편지 공지사항

4 [내선대기]버튼을 누릅니다.

MSG : 105 104
▲내선대기 부재전화 음성메일▼

5 [다음]버튼을 눌러 원하는 내선 번호를 선택합니다.

>내선 105()
104()
초기 다음 응답

6 [응답]버튼을 누르면 메시지를 남긴 내선에 호출이 갑니다.

내선 105으로 전화합니다
03년 03월 06일 오전 08:21
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

3.1.2 부재전화 확인 기능

- 발신자 정보 서비스가 될때 사용이 가능하며, 응답하지 않은 국선 착신 전화번호를 보여줍니다.

- 1 부재중일 경우, LCD에 MSG:CLI(1)가 표시됩니다.**
• ()안에 있는 수는 남겨진 메시지 수를 나타냅니다.
MSG : CLI(1)
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)
- 2 [부가기능]버튼을 누릅니다.**
MSG : CLI(1)
발신 부가기능 설정
- 3 [메세지]버튼을 누릅니다.**
MSG : CLI(1)
▲메세지 문자편지 공지사항
- 4 [부재전화]버튼을 누릅니다.**
• 남겨진 번호를 확인하고 걸 수도 있습니다. 발신자 서비스가 되는 경우에만 가능합니다.
MSG : CLI(1)
▲내선대기 부재전화 음성메일▼
- 5 [VOLUME] 버튼을 사용하여 다른 부재전화를 확인할 수 있습니다.**
• 06/03 12:30 CNT:01은 3월6일 12시30분에 0222731832번에서 전화가 1번 왔음을 의미합니다.
>0222731832
06/03 12:30 CNT:01
초기 <선택> 응답
- 6 [응답]버튼을 누르면, 전화가 연결됩니다.**
0222731832
국선 008번 00:00:49
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)
• [선택]버튼을 누르면, 응답, 현재지움, 모두지움, 저장, 이름 등의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

3.1.3 음성메일 기능

- 음성 안내 장치(VMIB)에 남겨진 메세지입니다.

- 1 음성메일이 올 경우, LCD에 MSG:VMIB(1)가 표시됩니다.**
• ()안에 있는 수는 남겨진 메시지 수를 나타냅니다.
MSG : VMIB(1)
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)
- 2 [부가기능]버튼을 누릅니다.**
MSG : VMIB(1)
발신 부가기능 설정
- 3 [메세지]버튼을 누릅니다.**
MSG : VMIB(1)
▲메세지 문자편지 공지사항
- 4 [음성메일]버튼을 누릅니다.**
MSG : VMIB(1)
▲내선대기 부재전화 음성메일▼
- 5 [선택]버튼으로 원하는 메뉴를 찾고, [실행]버튼을 누르면, 선택된 메뉴대로 메시지를 처리합니다.**
내선 105로 부터 VMIB MSG
>저장하고 다음듣기
초기 <선택> 실행
• [선택]버튼을 누르면, 응답, 현재지움, 모두지움, 저장, 이름 등의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

3.1.4 VM 그룹 기능

- 외부 Voice Mail 장비를 사용하는 경우 [VM그룹] 버튼을 누르면 외부 Voice Mail 장비에 의해 남겨진 음성 메시지를 확인할 수 있습니다. (Voice Mail 장비를 사용할 때만 사용 가능합니다.)

- 1 외부 Voice Mail 장비에서 음성 메일이 올 경우, LCD에 MSG:620 621와 같이 메시지를 남긴 VM그룹이 표시됩니다.**
MSG : 620 621
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)
- 2 [부가기능]버튼을 누릅니다.**
MSG : 620 621
발신 부가기능 설정
- 3 [메세지]버튼을 누릅니다.**
MSG : 620 621
▲메세지 문자편지 공지사항
- 4 [VOLUME] 버튼을 이용해서, [VM그룹]버튼을 선택합니다.**
MSG : 620 621
▲VM그룹
- 5 [확인]버튼을 누릅니다.**
• [다음]버튼을 누르면 음성메세지를 남긴 Voice Mail 그룹번호를 선택할 수 있습니다.
>620
621
초기 다음 확인
- 6 음성메세지를 남긴 Voice Mail 그룹번호를 호출하게 됩니다.**
• VM그룹번호 LDK-50/100:620-634 LDK-300:620-667
VM그룹 620으로 전화 중입니다
03년 03월 06일 오전 08:21
문자편지(0/0) 공지사항(0/0)

3.2 문자 편지 기능

3.2.1 문자편지 발신 [그룹]버튼


- 그룹은 방송그룹을 의미하며 그룹을 선택할 경우에는 선택한 그룹에 속한 내선에 문자편지를 발송할 수 있습니다.
- 문자편지의 발신과 수신 기능은 LKD-30DH 키폰 전화기를 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 1 [문자편지]버튼을 누릅니다.**
내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲메세지 문자편지 공지사항
- 2 [발신]버튼을 누릅니다.**
내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲발신 수신
- 3 [그룹]버튼을 누릅니다.**
전송 모드 선택하세요
초기 그룹 개별
- 4 그룹범위를 입력합니다.**
• 그룹번호 LDK-50/100:01-15 LDK-300:01-35
• 예) 그룹 01의 경우 01을 입력합니다.
그룹범위 입력하세요 (01-15)
초기 그룹 개별
- 5 [확인]버튼을 누릅니다.**
• 편지내용 입력화면이 표시됩니다.
그룹 01
그룹범위 입력하세요 (01-15)
초기 확인
- 6 편지내용을 입력합니다.**
• 입력가능한 최대 글자수는 50자입니다. (한글기준)
회의를 진행하겠습니다.↵
초기 <한글> 전송
- 7 [전송]버튼을 누르면 "뿅"소리가 들리며 메시지가 전송됩니다.**
회의를 진행하겠습니다.↵
메세지 전송중...


※ 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택하고, 가운데 버튼을 누를 때마다 <한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(5.ez한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

3.2.2 문자편지 발신 [개별]버튼

- 문자편지의 발신과 수신 기능은 LKD-30DH 키폰 전화기를 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.

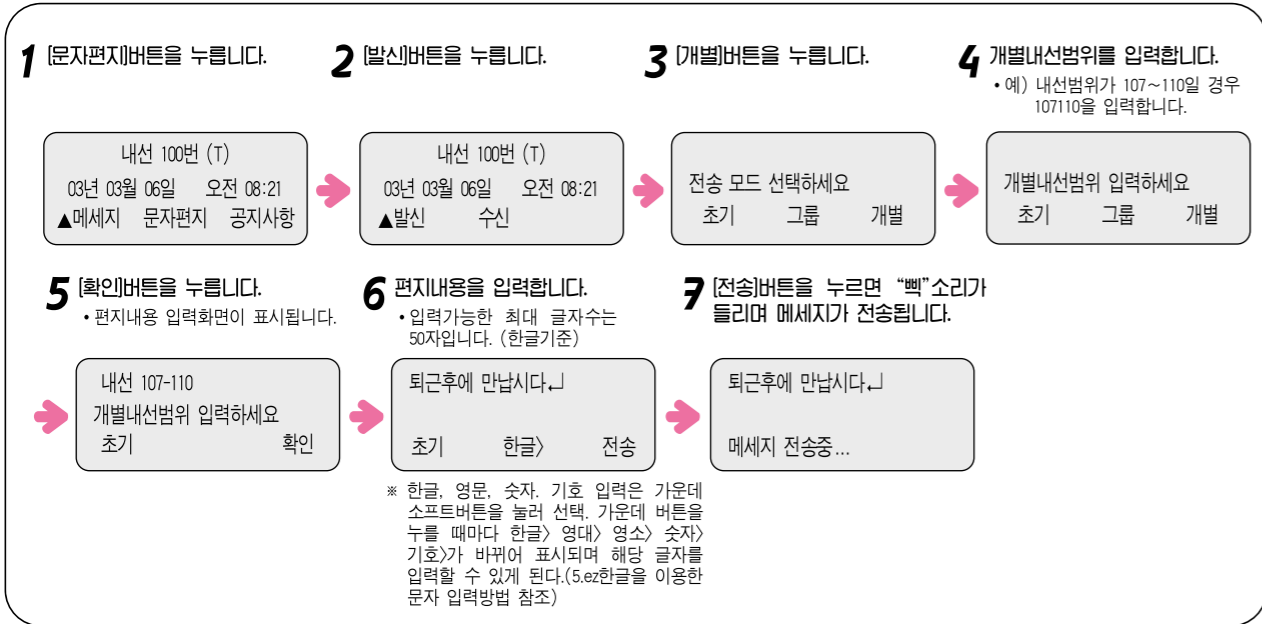

3.2.3 수신된 문자편지 확인

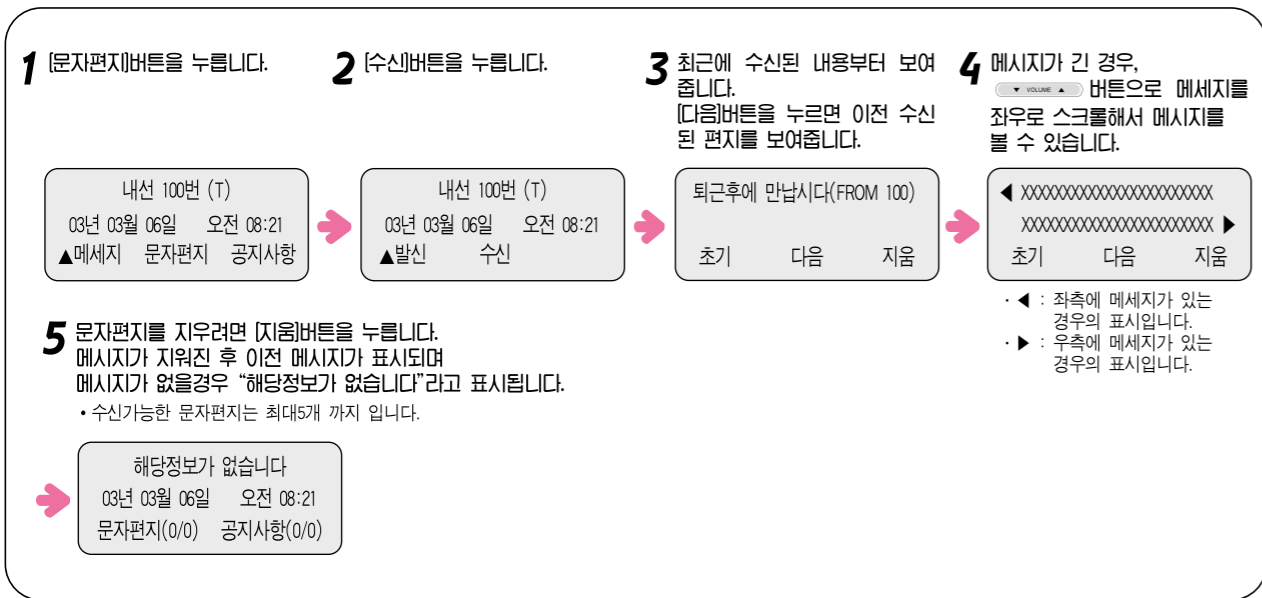

① 수신된 문자편지는 전화선이 뿔히거나 전원이 끊길 경우 자동 삭제됩니다.

3.3 공지 사항 기능

3.3.1 공지 사항(긴급/그룹) 발신

- 공지사항의 발신과 수신 기능은 LKD-30DH 키폰 전화기를 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.




3.3.2 공지 사항(일반/개별) 발신

- 공지사항의 발신과 수신 기능은 LKD-30DH 키폰 전화기를 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.




3.3.3 수신된 공지사항 확인

- 수신된 공지사항은 문자방송 수신(4.11 문자방송 설정 참조)이 선택되어있을 경우 LCD의 3번째 줄에 글자가 흐르면서 보여지게 됩니다.
- 공지사항이 LCD에 흐르는 속도는 주장치 프로그램에서 변경이 가능하며, 변경시 다음 공지사항 수신시 부터 적용됩니다.(PGM112-버튼 17, 범위 : 0~7)

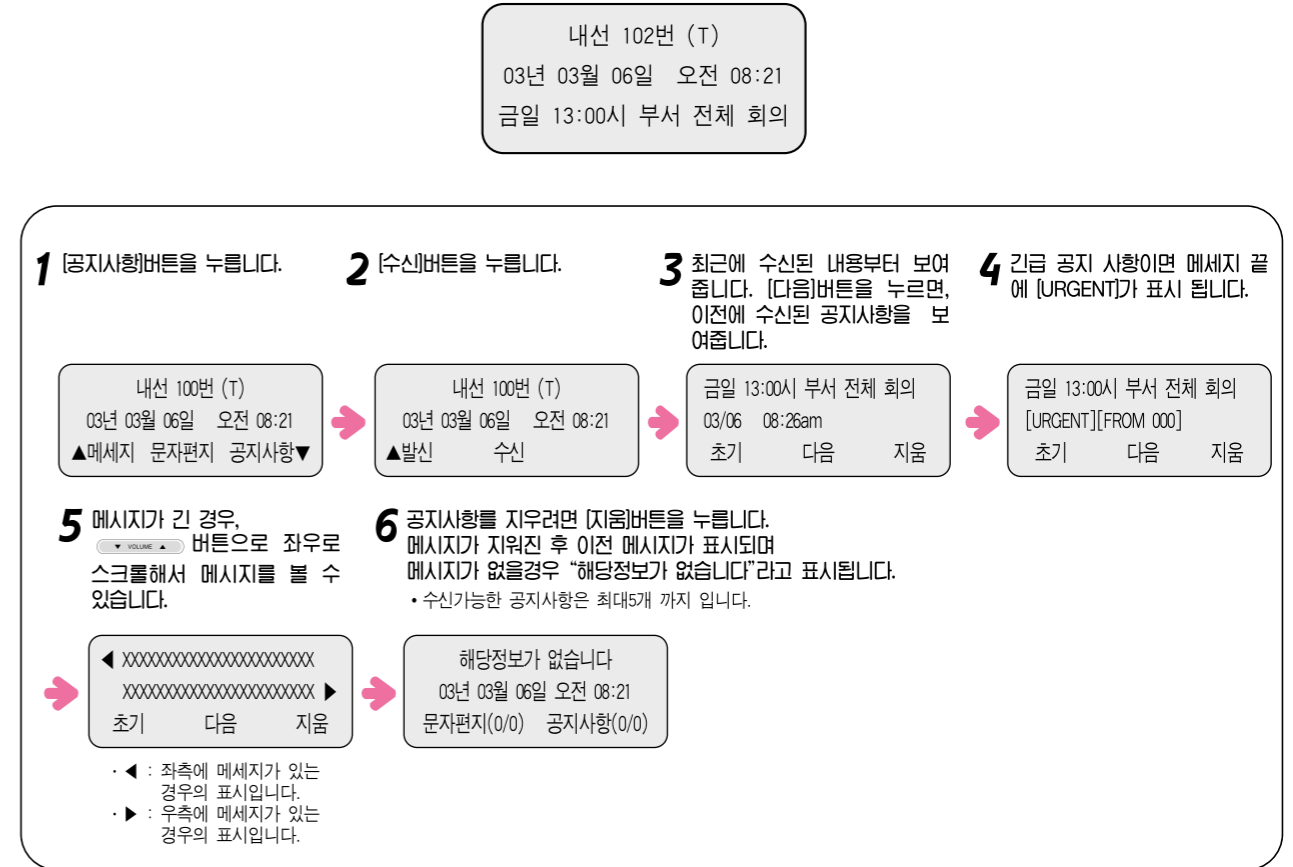


4. 설정에 관련된 기능

- [설정]메뉴에서 설정할 수 있는 기능은 단축등록, 이름등록, 알람설정, 부재MSG, 벨 선택, 내선등급, 수신모드, SPK설정, 비밀번호, 언어선택, 문자방송이 있습니다.
- [설정]에 버튼을 누르면 [단축등록] [이름등록] [알람설정]이 표시되고 VOLUME 하향버튼(▼)을 누르면 [부재MSG] [벨 선택] [내선등급] -> [수신모드] [SPK설정] [비밀번호] -> [언어선택] [문자방송] 순으로 메뉴가 바뀌게 됩니다.

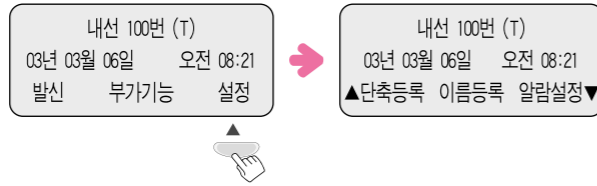


4.1 단축 등록

- 1 [단축등록]버튼을 누릅니다.
- 2 단축번호를 입력합니다. 예) '001' 를 누릅니다.
- 3 전화번호를 입력합니다. 예) '22731832' 를 누릅니다
- 4 전화번호를 입력한 후, [확인]버튼을 누릅니다.




- 5 이름을 입력합니다.



* 한글, 영문, 숫자, 기호 입력은 가운데 소프트버튼을 눌러 선택. 가운데 버튼을 누를 때마다 한글> 영대> 영소> 숫자> 기호>가 바뀌어 표시되며 해당 글자를 입력할 수 있게 된다.(5.ez한글을 이용한 문자 입력방법 참조)

- 6 [확인]버튼을 누르면 "삐"소리가 들리며 메시지가 전송됩니다.



• ez한글을 이용한 문자입력방법에 따라 내선 이름을 입력(예:홍길동, 최대 한글 8자리 또는 영문 16자리)


4.2 이름 등록

- 이름을 등록하면 다른 내선이 호출시 내선번호대신 이름이 표시됩니다.

- 1 [이름등록]버튼을 누릅니다.
- 2 이름을 입력합니다.
- 3 이름을 입력하고, [전송]버튼을 누릅니다.
- 4 [전송]버튼을 누르면, 메시지가 이름과 함께 전송됩니다.




- 5 다른 내선에서 호출하면, LCD에 내선번호 대신 이름이 표시됩니다.



• ez한글을 이용한 문자입력방법에 따라 내선 이름을 입력(예:홍길동, 최대 한글 6자리 또는 영문 12자리)

4.3 알람 설정

- 1 [알람설정]버튼을 누릅니다.
- 2 기상 시간을 입력합니다.
- 3 [확인]버튼을 누르면 입력이 완료됩니다.
- 4 초기화면에 알람표시가 나타납니다.

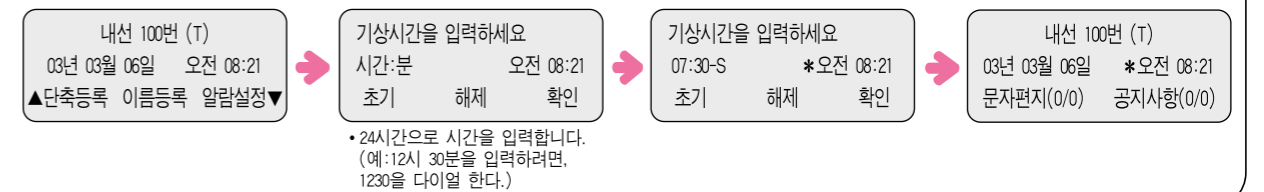


• 24시간으로 시간을 입력합니다. (예:12시 30분을 입력하려면, 1230을 다이얼 한다.)

• *표시가 깜빡입니다.

• *표시가 깜빡입니다.

4.3.1 알람 해제

- 1 [알람설정]버튼을 누릅니다.
- 2 [해제]버튼을 누릅니다.
- 3 [확인]버튼을 누릅니다. "삐"소리가 들리며 알람이 해제 됩니다.




• 기상시간을 삭제하면, *표시는 사라집니다.

4.4 부재중 MSG 설정


- 1 [부재MSG]버튼을 누릅니다.
- 2 [볼륨]키를 누를 때 마다 부재중 메시지 종류가 바뀝니다.
- 3 해당메시지 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- 4 시간을 입력 한 후, [확인]버튼을 누릅니다.



- 5 [확인]버튼을 누릅니다. "삐"소리가 들립니다.




- 6 부재중 메시지가 표시됩니다.



• 24시간으로 시간을 입력합니다. (예:12시 30분을 입력하려면, 1230을 다이얼 한다.)


4.5 벨 선택

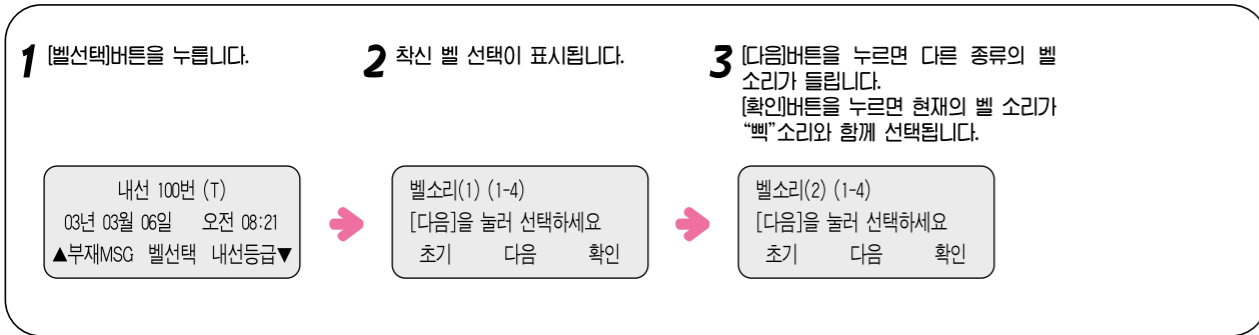


4.6 내선등급

- [내선등급]버튼을 누르면 [다음] 메시지가 표시되고, [다음]메시지를 누르면 내선등급 복구모드, WALKING COS모드로 메뉴가 바뀌어 표시 됩니다. (내선 등급을 변경하려면 비밀번호가 등록 되어 있어야 합니다.)


4.6.1 내선 등급 제한

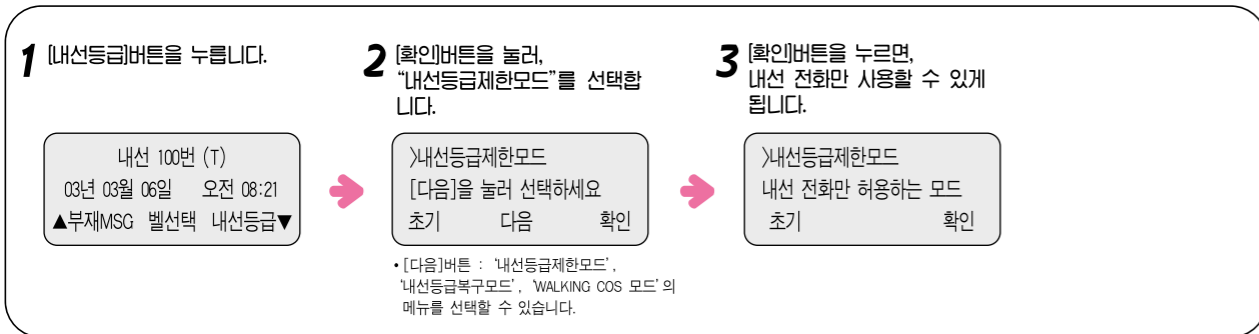


4.6.2 내선 등급 복구

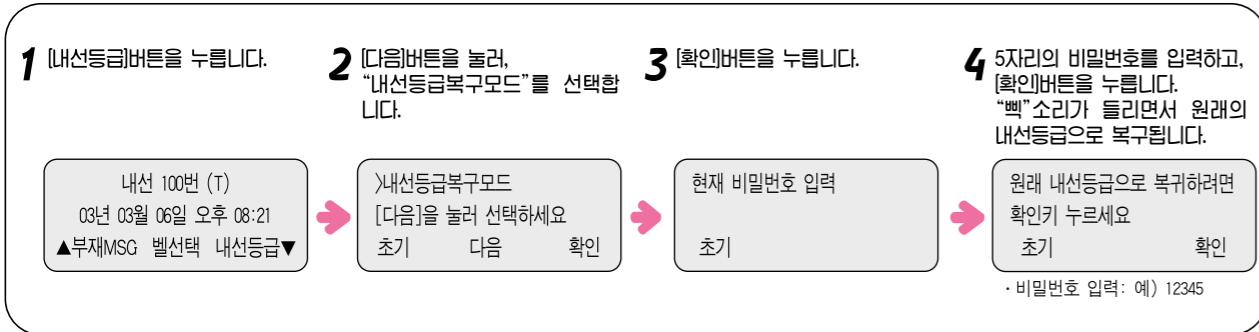

4.6.3 WALKING COS 모드

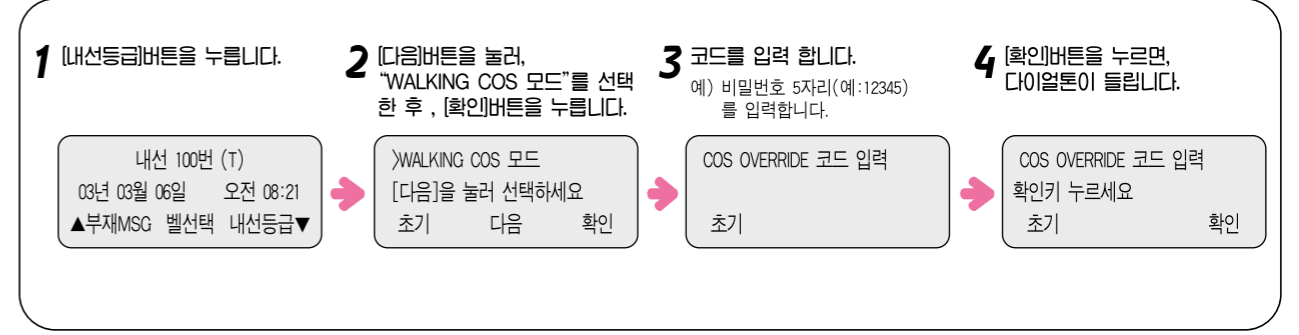

4.7 수신모드

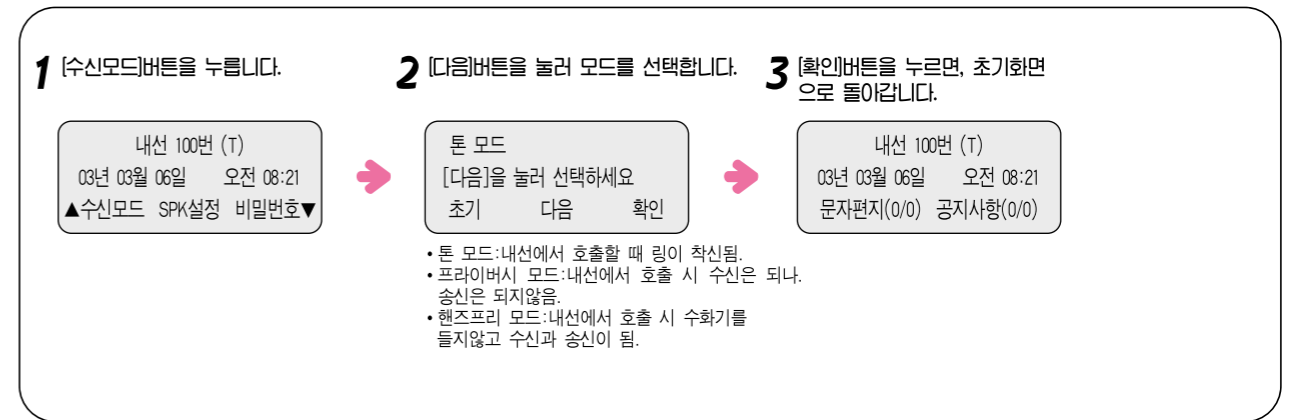

4.8 스피커(SPK) 설정

- [SPK설정]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼
- [다음]버튼을 이용하여 스피커 또는 헤드셋을 선택합니다.
 >스피커 모드
[다음]을 눌러 선택하세요
초기 다음 확인
- [확인]버튼을 누르면, "삑"소리와 함께 선택됩니다.
 >스피커 모드
[다음]을 눌러 선택하세요
초기 다음 확인

4.9 비밀번호 설정

- [비밀번호] 버튼을 누르면 비밀번호를 등록하거나, 등록된 비밀번호를 변경할 수 있다. 비밀번호가 이미 입력되어있는 경우에는 비밀번호를 등록할 수 없고 변경이 가능합니다.

4.9.1 비밀번호 등록

- [비밀번호]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼
- 비밀번호 등록이 표시됩니다. [확인]버튼을 누르면 비밀번호를 입력할 수 있습니다. 이미 비밀번호가 등록되어 있으면 에러 음을 듣게 됩니다.
 >비밀번호 등록
[다음]을 눌러 선택하세요
초기 다음 확인
- 5자리의 비밀번호를 입력합니다.
 · 예) '12345' 누릅니다.
· 다른 사람이 사용중인 비밀번호는 등록 할 수 없습니다.
 >비밀번호 입력하세요
초기
- [확인]버튼을 누릅니다. "삑"소리와 함께 비밀번호가 등록됩니다.
 확인키 누르세요
초기 확인

4.9.2 비밀번호 변경

- [비밀번호]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲수신모드 SPK설정 비밀번호▼
- [다음]버튼을 누릅니다.
 >비밀번호 등록
[다음]을 눌러 선택하세요
초기 다음 확인
- [확인]버튼을 누릅니다.
 >비밀번호 변경
[다음]을 눌러 선택하세요
초기 다음 확인
- 비밀번호 5자리를 입력합니다.
 · 예) '12345' 누릅니다.
 >현재 비밀번호 입력
초기
- 새 비밀번호를 5자리로 입력합니다.
 · 예) '23456' 누릅니다.
 비밀번호 입력하세요
초기
- [확인]버튼을 누릅니다. "삑"소리와 함께 비밀번호가 변경됩니다.
 확인키 누르세요
초기 확인

4.10 언어 선택

- [설정]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
발신 부가기능 설정
- [VOLUME] 버튼을 이용하여, [언어선택]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲언어선택 문자방송
- 사용하고자 하는 언어를 선택한 후, [확인]버튼을 누릅니다.
 >KOREAN
LCD 언어 변경
초기 다음 확인
 · [다음] 버튼을 누르면 KOREAN, ENGLISH중 언어선택이 가능합니다.

4.11 문자방송 설정

- [설정]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
발신 부가기능 설정
- [VOLUME] 버튼을 이용하여, [문자방송]버튼을 누릅니다.
 내선 100번 (T)
03년 03월 06일 오전 08:21
▲언어선택 문자방송
- 문자방송 메뉴를 선택한 후, [확인]버튼을 누르면 됩니다.
 · [다음]버튼을 누르면 '공지사항 뉴스 수신안합니다', '공지사항 뉴스 수신합니다' 메뉴를 선택할 수 있습니다.
 >공지사항 뉴스 수신안합니다
초기 다음 확인
 · 초기 상태로는 공지사항을 보여 주지않게 설정(공지사항 뉴스 수신 안합니다)되어있고, 메뉴를 변경 (공지사항 뉴스 수신합니다)할 때에만 공지사항을 확인할 수 있습니다.

5. ez한글을 이용한 문자 입력방법

- VOLUME(▼/▲)를 눌러 좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나, 삽입할 수 있다.
- 단축/지움을 누르면 커서 뒤의 글자가 한자씩 지워지며, 다음 글자가 빈칸만 경우 앞의 글자가 지워진다.
- 문자입력 상태에서 중앙의 소프트 키를 누를 때마다 한글, 영대(영어대문자), 영소(영어소문자), 숫자, 기호 모드로 바뀐다.

5.1 한글 입력 방법

* : 획 추가 # : 쌍 자음

자음	버튼			자음	버튼		
ㄱ	1 ㄱ	@:/		표	5 ㅍ	JKL	* * *
ㅋ	1 ㄱ	@:/	*	뵀	5 ㅍ	JKL	* * #
ㆁ	1 ㄱ	@:/	#	ㅅ	7 ㅅ	PQRS	
ㄴ	2 ㄴ	ABC		ㅆ	7 ㅅ	PQRS	*
ㄷ	2 ㄴ	ABC	*	ㅈ	7 ㅅ	PQRS	* * *
ㅌ	2 ㄴ	ABC	*	ㅊ	7 ㅅ	PQRS	#
ㄸ	2 ㄴ	ABC	*	ㅌ	7 ㅅ	PQRS	* #
ㄹ	4 ㄹ	GHI		ㅇ	8 ㅇ	TUV	
ㄻ	5 ㅍ	JKL		ㅎ	8 ㅇ	TUV	*
ㅅ	5 ㅍ	JKL	*				

모음	버튼			모음	버튼		
ㅏ	3 ㅏ	DEF		ㅓ	3 ㅏ	DEF	9 ㅓ
ㅑ	3 ㅏ	DEF	*	ㅕ	3 ㅏ	DEF	* 9 ㅓ
ㅓ	3 ㅏ	DEF	3 ㅏ	ㅗ	3 ㅏ	DEF	3 ㅏ
ㅕ	3 ㅏ	DEF	3 ㅏ	ㅛ	3 ㅏ	DEF	* 9 ㅓ
ㅗ	6 ㅗ	MNO		ㅜ	6 ㅗ	MNO	3 ㅏ
ㅛ	6 ㅗ	MNO	*	ㅠ	6 ㅗ	MNO	9 ㅓ
ㅜ	6 ㅗ	MNO	6 ㅗ	ㅡ	6 ㅗ	MNO	3 ㅏ
ㅠ	6 ㅗ	MNO	6 ㅗ	ㅣ	6 ㅗ	MNO	9 ㅓ
ㅡ	0 ㅡ	!?		ㅣ	0 ㅡ	!?	9 ㅓ
ㅣ	9 ㅓ	WXYZ					

예) "엘지"를 입력하려면

엘 : 8 ㅓ + 3 ㅏ + 3 ㅏ + 9 ㅓ + 4 ㄹ
 지 : 7 ㅅ + * + 9 ㅓ

* 입력문자 지움기능 : 단축/지움버튼은 문자편지, 공지사항, 메시지, 이름입력, 단축이름 입력시에만 사용됩니다.

5.2 영문을 입력하려면


- 1 중앙의 소프트 키를 눌러, 영대> 또는 영소> 모드를 선택합니다.
- 2 각 버튼에 첫번째 문자는 한번, 두번째 문자는 두번, 세번째 문자는 세번 누릅니다.
(예 : K를 입력하려면 5번 버튼을 2번 누릅니다.)
- 3 같은 버튼에 영문자를 연속해서 입력하려면 2초 후에 입력합니다.
(예 : KL을 입력 시 5번 버튼을 두 번 누른 후 2초 후에 커서가 다음 칸으로 이동 후 5번 버튼을 3번 누릅니다.)

5.3 숫자 입력 방법

- 1 중앙의 소프트 키를 눌러 숫자> 모드를 선택합니다.
- 2 해당 다이얼 버튼을 누릅니다.

5.4 기호를 입력하려면

- 1 하향 버튼(▼)을 누를 때마다 다른 기호화면(일반, 도형1, 도형2, 전각, 패선, 도량, 원형, 괄호)이 표시됩니다.
- 2 상향 버튼(▲)을 누를 때마다 현재 선택한 기호화면에서 다른 종류의 기호가 표시됩니다.
- 3 원하는 기호에 해당되는 다이얼 버튼을 누릅니다.
기호가 입력되면 한글> 입력모드로 되돌아 갑니다.

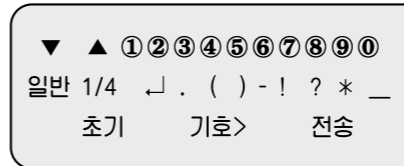

• 1/4은 4개 화면 중 1개임을 표시합니다.

폐가전제품의 처리절차

신규제품 구입시



단순 폐기시



LG 환경선언문

LG 는 지구환경보전을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객카드

제 품 명 :
모 델 명 :
판 매 일 : 년 월 일
고객 성명 : 전화 : 주소 :
대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

● 기념일 정보 & 제품보유 현황

생년월일	양음	결혼기념일	양음	제품명	칼라TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	오디오
				사용기간	년	년	년	년	년	년
				제조회사						

● 특기사항

* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

제품보증서

제 품 명 : **모 델 명 :**
구 입 일 : 년 월 일
고객 성명 : 전화 : 주소 :
대리점 상호 : 전화 : 주소 :

보증기간
1년



● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품의 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보유기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지 등8년
- 에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기, VCR 등7년
- 카세트, 세탁기, 청소기 등6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, PC, 모니터 등5년
- 보온밥솥 등4년
- 석유스토브 등3년

* 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 콤프레서, TV의 CPT, 모니터의 CRT4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네토크, VCR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드)3년

* 단, 모니터의 CRT는 핵심부품 보증기간에 사용시간(10,000시간 이하) 병행 적용

소비자 피해보상안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불		
	교환불가능시			
	수 리 가 능	하자 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)	무상수리	유상수리
	수리불가능시		제품교환, 또는 구입가 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해등)에 의해 고장이 발생한 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■ LG 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리	

• LG는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
• 상가 보상 규정은 소비자 보호법 제12조 2항 규정에 의거합니다.

• 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.
• 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

● 고객센터(클로버 전화):080-023-7777
● FAX : 02-2630-3665

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

고객서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리됨을 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 4) LG전자 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
LG전자 정품 (어댑터, 전원코드, 신호입력케이블 등) 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 여매, 지진 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) LG전자제품/사용설명서내의 "안전"을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(" 안전을 위한 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO

